SCARLETT™

SC-1710

17 L

INSTRUCTION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

GB POWER OVEN 3
RUS МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 5

www.scarlett.ru

АЯ46 ME 61 010 002

Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals

GB DESCRIPTION

1. Door lock system
2. Oven window
3. Waveguide mica shield (DO NOT REMOVE!)
4. Shaft
5. Roller ring
6. Glass tray
7. Control panel
8. Digital display

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Защелки дверцы
2. Окно дверцы
3. Заслонка волновода (НЕ СНИМАТЬ!)
4. Ось
5. Вращающееся кольцо
6. Стеклянное блюдо
7. Панель управления
8. Цифровой дисплей

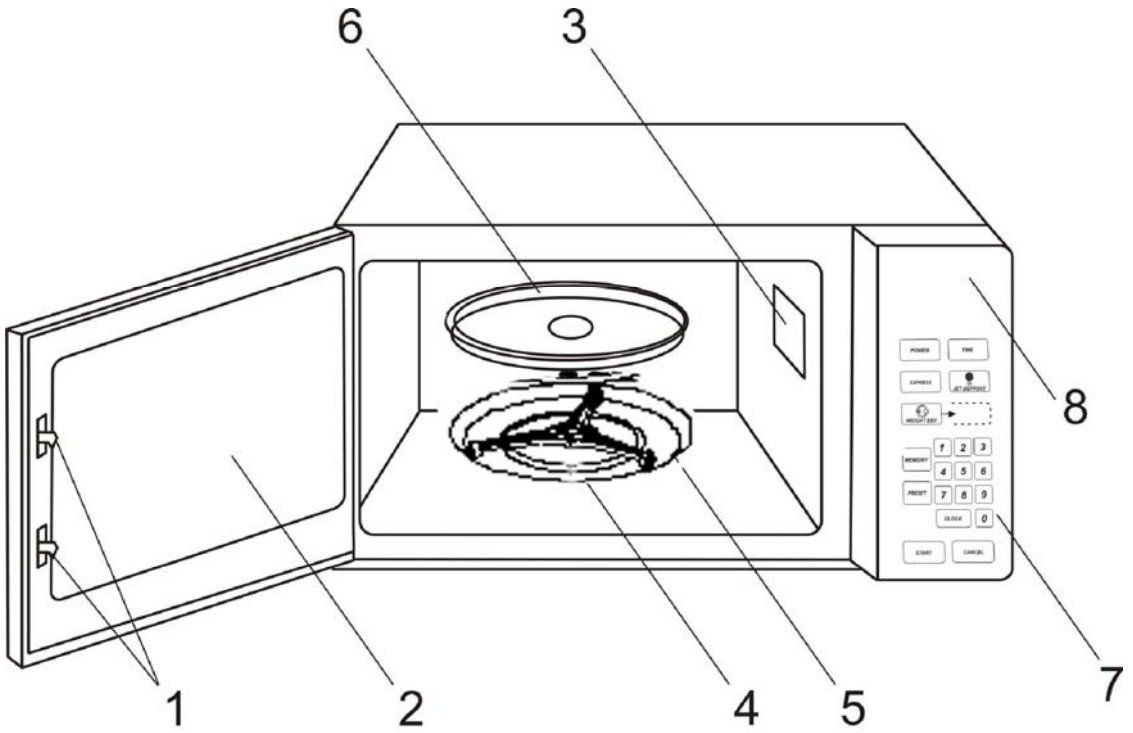

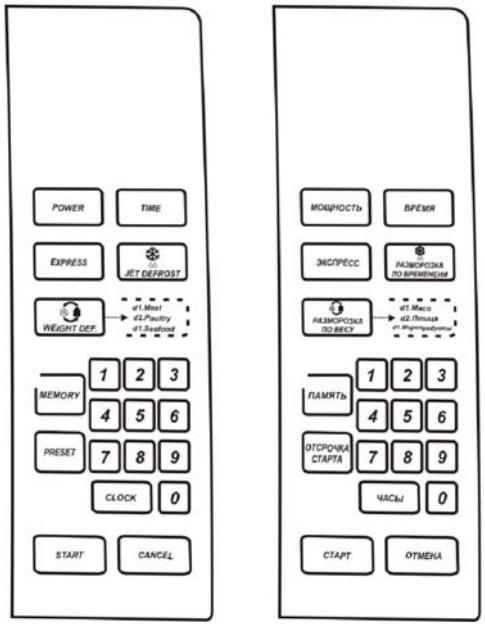

~ 220-240 V / 50 Hz **Класс защиты I**	**Maximum power input/Максимальная потребляемая мощность: 1200 W** **Microwave power/Мощность микроволн: 700 W** **Operation frequency/Рабочая частота: 2450 MHz**	**10.5/ 11.3 kg**	**mm** **262** **350** **452**

Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- IMPORTANT SAFEGUARDS. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE. Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- Before connecting the appliance for the first time check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.

WARNING! The appliance cord plug has a grounding wire and a terminal. The wall outlet must be suitable and provided with proper grounding.

- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
- Do not use outdoors.
- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.

ATTENTION! This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the appliance switched on when not in use.
- Do not use other attachments than those supplied.
- Do not operate after malfunction or cord damage.

ATTENTION! Do not operate POWER oven with damaged door or door sealing until the breakage will be repaired by authorized specialists.
ATTENTION! To avoid POWERs leakage danger, any cover may be removed by authorized specialists only.

- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap the power cord around the appliance.
- Do not use the appliance for drying clothes or paper.

ATTENTION! To prevent explosion do not process with POWERs any liquids or other products in hermetically closed utensils.

- While heating liquids with POWERs, subsequent rough boiling may take place, therefore it is necessary to take care while handling the utensils.
- To avoid an explosion, pierce a product, which has a dense peel, such as potatoes, apples, egg yolk, chestnuts, sausage etc.
- To prevent fire while heating food in the POWER oven using utensils made of inflammable materials, such as plastic or paper, it is necessary to watch the oven.
- To prevent ignition or any malfunctions it is necessary to remember, that:
  – Burning of products results from too long preparation;
  – Remove all packing and foil before cooking;
  – In case of fire accident do not open the oven door, switch off the POWER oven and unplug it.
- Do not switch on the oven when it is empty. Do not use the chamber to store anything.
- POWER oven is not intended for conservation of products.
- Do not put products directly on the bottom of the chamber, use removable wire rack or non-stick flat baking tray.
- Always check the food temperature, especially if you are cooking for a child. Let the food cool down within several minutes.
- Always follow recipes of cooking, but remember, that some products (jams, puddings, stuffing for a pie from almonds, sugar or candied fruit) are heating up very quickly.
- To prevent short circuit keep air holes of the unit free of water.

IMPORTANT:

- Do not cook food directly on the glass tray. Place food in/on proper cooking utensil before placing in the oven.
- Before cooking please ensure that the cookware you are going to use is suitable for POWER oven.
- POWER utensils should be used only in accordance with manufacturer's instructions.
- Please remember that a POWER oven heats liquid in a container quicker than the container itself. Therefore, though the lid of the container is not hot to touch when removed from the oven, please remember that the food/liquid inside may be hot.
- Preliminary remove all packing, metal strips and foil from products.
- **Do not cook whole eggs in the POWER oven.**
- Improper oven cleaning may result in surface wear-out that may influence the appliance functioning and represent danger to users.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.

HOW TO CHOOSE YOUR POWER COOKWARE

WARNING! Follow utensils' marking and Manufacturer's guides.

APPLICABLE

- **Heat-proof glassware –** It is most suitable for POWER cooking.
- **Heat-resistant plastic container –** Do not use tightly closed containers. Cannot be used for packing or containing foods with high fat or sugar contents.
- **Earthenware or chinaware –** Conventional utensils of these materials are allowed unless firmed with gold, silver or any decorative metallic elements.
- **Special packing** (paper, plastic, etc.) for POWER ovens. Follow manufacture's guides exactly when use.

INAPPLICABLE

- **Film for freshment preservation and heat-resistant combustible plastic wares** – Never apply for packing meat or frying foods.
- **Metal wares (e.g. aluminum, stainless steel, etc.) and aluminum foil*** – Won't let POWERs go through and will spark or ignite touching the cavity wall during cooking.

* Applicable for wrapping several parts of product to prevent overheating and resulting burnt. Avoid contact with interior walls, minimum distance must be more than 2 cm.

- **Plastics** – Unfit for POWER cooking.
- **Non-heat-proof glassware** – May deform or flaw in a highly hot circumstance. Curved or strengthened glassware is not applicable.
- **Lacquer ware** – May flaw or peel off.
- **Paper, bamboo or wooden ware** – May be burnt while cooking.
- **Melamine dishes** – contain a material, which absorbs POWER energy. This may cause cracking of the dishes or char and will slow down the cooking speed.

HOW TO IDENTIFY COOKWARE APPROPRIATENESS FOR POWER COOKING?

- Put the intended cookware together with a glass of water (250 ml) inside the oven cavity, and then switch on the oven at the maximum power for one minute.
- Suitable for POWER cookware will be as cool as ever, while the water will absorb the energy and become warmer.

USEFUL TIPS

- For uniform heating turn over products during cooking.
- Do not cook in a container with a restricted opening, such as a soft drink bottle or salad oil bottle, as they may explode if heated in a POWER oven.
- Do not use conventional meat or candy thermometers. These are thermometers available specifically for POWER cooking. These may be used.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

- Check to ensure that:
  – Power supply is valid;

Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals

– Timer settings are proper;
– Door is securely closed engaging the door safety lock system.

RADIO INTERFERENCE

- Operation of the POWER oven can cause interference to your radio, TV or similar equipment.
- When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
  – Clean door and sealing surface of the oven;
  – Move the POWER oven away from the receiver;
  – Reorient the receiving antenna of radio or television.
  – Plug the POWER oven into a different outlet so that POWER oven and receiver are on different branch circuits.

INSTALLATION

- Make sure that all the packing materials are removed from the unit.
- Check the oven for any damage in transit:
  – Misaligned or bent door and sealing;
  – Housing and door window;
  – Inside surfaces.
- If any damage occurs while using, switch off and unplug the oven and contact qualified service personnel.
- Place the POWER oven on a flat, stable surface, able to hold its weight with a food to be cooked in the oven.
- Do not place the oven where heat, moisture or high humidity are generated, or near flammable materials.
- Do not place anything on the oven. Do not block any openings on the appliance.
- For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20 cm free space above the oven, 10 cm back and 5 cm from both sides.

POWER COOKING METHODS

- Do not stack food. Arrange it in a single layer only. Place thicker pieces closer to dish edges.
- Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more if needed. Food severely overcooked food may smoke or ignite.

*NOTE***:** Cooking time may also vary depending on products shape, cut and arrangement.

- Cover products with special POWER lids or plastic wrap with one corner folded back to let out excess steam. Lids and glass casseroles are very hot – handle it carefully!
- Rearrange food such as meatballs halfway through cooking both from the top to the bottom and the center of the dish to the outside.
- Round/oval dishes rather than square/oblong ones are recommended, as food in corners tends to overcook.
- For best results remove all products from package, place at a shallow container or on a POWER cooking rack. The Glass Turntable must be used every time.
- Arrange such products as potatoes, cupcakes etc in a circle with at least 2.5 cm space between for uniform treatment.
- Pierce product shell or skin before cooking to avoid burst.
- Reheat only precooked refrigerated food and stir if the amount is large.
- Popcorn – When popping popcorn in POWER oven, follow exact guides, given by each Manufacturer for its product and do not leave POWER oven unattended at this time. If corn fails to pop after the suggested time, interrupt cooking. Overcooking could result in fire.

CAUTION: Never use brown paper bags for popping corn or attempt to pop leftover kernels. Do not pop prepackaged popcorn directly on the glass turntable; place the bag on a plate.

OPERATION

- Place food into oven, and close the door.
- Touch TIME pad once.
- Use the number pads to set a cooking time.
- Touch POWER pad once.
- Use the number pads to enter the power level. You can set the power level from 0 to 100%.
- Touch START to start cooking.

SETTING THE CLOCK

- Touch CLOCK pad once.
- Touch CANCEL pad once.
- Use the number pads to enter the correct time.
- Touch CLOCK pad again

POWER LEWELS /POWER

- Guiding by a Table set a power level, pressing “POWER” button.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
LED	P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P0

- For example: You want to cook 15 min. at 50%.
- Press “TIME COOK” button.
- Press number keys to enter cooking time – 1,5,0,0.
- Press “POWER” button once, then press "5" to select 50% POWER power. The default power is 100% power. You can press number keys to adjust the power level.
- Press “START“ button to start cooking.

MEMORY

- During cooking process, press TIME once to pause the program and reset it, or press MEMORY to set multi-stage cooking program. Press START once again to restart the cooking. After total time elapse, the buzzer will beeps with “End” in display. Press any pad or open the door to clear “End” before starting another cooking function.

SETTING “JET DEFROST”

- Place food into oven, and close the door.
- Touch JET DEFROST pad once.
- Enter desired defrosting time by touching correct number pads. The longest time can set here is 99 minutes and 99 seconds.
- Touch START pad once to start.

NOTE: After total time has elapsed, the buzzer will beeps with “End” in display. Press any pad or open the door to clear “End” before starting another cooking function.

SETTING “WEIGHT DEFROST”

- Suppose you want to defrost 600g shrimp.
- Place shrimp into oven, and close the door.
- Touch WEIGHT DEF. pad 3 times. “d3” will appear in the display.
- Touch number pads to enter the weight.
- Touch START pad once to confirm.

NOTE: The maximum allowable weight for each category is shown below.

Food Category	Maximum weight	Display
Meat	2300	d1
Poultry	4000	d2

Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals

Seafood	900	d3

- After total time has elapsed, the buzzer will beeps with “End” in display. Press any pad or open the door to clear “End” and return to waiting mode.

MULTI-STAGE COOKING

- The oven has the ability to program to do several consecutive functions.
- Suppose you want to set the following cooking program:

JET DEFROST;
1st stage: Cook for 5 minutes at 100%;
2nd stage: Cook for 10 minutes at 50%.

- Steps:
- Place food into oven, and close the door.
- Touch CANCEL pad.
- Input a jet defrost program without touching START pad.
- Touch MEMORY pad and TIME pad or touch TIME pad.
- Input the 1st stage microwave cooking program for 5 minutes at 100% without touching START pad.
- Touch MEMORY pad and TIME pad.
- Input the 2nd stage microwave cooking program for 10 minutes at 50%.
- Touch START pad once.

NOTE: Jet defrost and weight defrost only can be set in stage1.

- Express cooking can not be set in multi-stage cooking program.
- After total time has elapsed, the buzzer will beeps with “End” in display. Press any pad or open the door to clear “End” and return to waiting mode.

EXPRESS COOKING

- Use this feature to program the oven for 4 popular timings with microwave cooking at high power.
- With each touch of the EXPRESS pad you can program the oven for:

15 seconds ……TOUCH ONCE
30 seconds…….TOUCH TWICE
1 minute…….TOUCH 3 TIMES
2 minutes……TOUCH 4 TIMES

- The oven will operate at HIGH power (100% power output) for express cooking program.
- Suppose you want to set the oven to cook for 1 minute at 100% by using the feature:
- Steps:

1. Place food into oven, and close the door.
2. Touch the EXPRESS pad 3 times.
3. Touch START pad.

NOTE: After total time has elapsed, the buzzer will beeps with “End” in display. Press any pad or open the door to clear “End” before starting another cooking function.

AUTO REMINDER

- When cooking end, there will be reminding beeps.

SETTING “SAFETY LOCK”

- Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children. The LOCK indicator will show up on display screen, and the oven can not be operated while the child lock is set.
- To set the CHILD LOCK: Press and hold the CANCEL button for 3 seconds, a beep sounds and LOCK indicator lights. The oven can not be operated.
- To cancel the CHILD LOCK: Press and hold the CANCEL button for 3 seconds until LOCK indicator on display goes off. The oven return to waiting mode.

PRESET

- Suppose you want to set the oven to start-up at 2 o’clock.
- Steps:

1. Place food into oven, and close the door.
2. Touch PRESET pad.
3. Touch number pads to enter the desired time.
4. Set a cooking program as you want except express cooking program.
5. Touch START pad.

NOTE:

- Be sure the time of day clock is set at the correct time before programming preset.
- When it time to the preset time, the system will start the cooking program entered ahead automatically.
- Express can not be set in this mode.

CLEANING AND CARE

- The oven should be cleaned regularly, its surface should be free of any food remainders.
- Before cleaning switch off and unplug the appliance from power supply.
- Let the oven cool down completely.
- Wipe the control panel, an external, door sealing, internal surfaces and glass turntable by a damp cloth with warm soapy water and wipe dry.
- Do not use aggressive or abrasive materials.
- To avoid unpleasant smells out of the chamber make the following operation: in deep utensils, suitable for cooking in the electric oven, add a glass of water with juice of one lemon. Set the timer to 5 minutes, switch the mode control to the maximum position. After the signal take the utensils out from the chamber and wipe inside walls with a dry cloth.

STORAGE

- Be sure the appliance is unplugged.
- Complete all requirements of chapter “CLEANING AND CARE”.
- Keep electric oven with slightly opened door in a dry cool place.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.

ВНИМАНИЕ! Вилка шнура питания имеет провод и контакт заземления. Подключайте прибор только к соответствующим заземлённым розеткам

- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.

Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals

- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

ВНИМАНИЕ! Использование печи детьми без надзора разрешается только в том случае, если им объяснены правила безопасного использования печи и те опасности, которые могут возникнуть при ее неправильном пользовании.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только специалистами.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не обматывайте его вокруг устройства.
- Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не сушите в ней одежду, бумагу или другие предметы.

ВНИМАНИЕ! Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.

- При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.
- Чтобы продукты не лопались во время приготовления, перед закладкой в печь протыкайте ножом или вилкой плотную кожуру или оболочку, например, картофеля, яблок, каштанов, колбасы и т.п.
- При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из пластика или бумаги необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания.
- Во избежание возгорания в печи необходимо:
  – избегать пригара продуктов в результате слишком продолжительного приготовления;
  – загружать продукты в микроволновую печь без упаковки, в т.ч. без фольги;
  – при появлении дыма необходимо отключить печь и держать дверцу закрытой, чтобы избежать выхода пламени.
- Не включайте печь с пустой камерой. Не используйте камеру для хранения чего-либо.
- Микроволновая печь не предназначена для консервирования продуктов.
- Не выкладывайте продукты непосредственно на дно камеры, используйте стеклянное блюдо.
- Во избежание ожогов необходимо перемешивать или взбалтывать содержимое бутылочек и баночек с детским питанием и проверять температуру пищи перед употреблением.
- Руководствуйтесь рецептами приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро.
- Во избежание короткого замыкания и поломки печи, не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.

ВНИМАНИЕ:

- Продукты следует готовить в специальной посуде, а не выкладывать непосредственно на стеклянное блюдо, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления блюда.
- Следует использовать только посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.
- Пригодной для приготовления в микроволновых печах посудой следует пользоваться в строгом соответствии с инструкциями изготовителя посуды.
- Помните, что в микроволновой печи содержимое нагревается намного быстрее, чем посуда, поэтому будьте предельно внимательны при извлечении посуды из печи, осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром.
- Предварительно удаляйте с продуктов или из упаковки металлические ленты и фольгу.
- **В микроволновых печах нельзя готовить яйца в скорлупе и разогревать сваренные вкрутую яйца, т.к. они могут взорваться даже после окончания микроволнового нагрева.**
- Ненадлежащее поддержание печи в чистом состоянии может привести к износу поверхности, что может неблагоприятно повлиять на работу прибора и создать возможную опасность для пользователя.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ВНИМАНИЕ! Руководствуйтесь маркировкой на посуде и указаниями производителя.

ПРИГОДНАЯ

- **Жаропрочное стекло** – наилучший материал посуды для приготовления в микроволновой печи.
- **Термостойкий пластик** – в такой посуде не следует готовить пищу с высоким содержанием жира или сахара. Нельзя использовать плотно закрывающиеся контейнеры.
- **Фаянс и фарфор** – подходят для готовки в микроволновой печи, за исключением позолоченной, посеребренной или посуды с декоративными металлическими элементами.
- **Специальная упаковка** (бумажная, пластиковая и др.), предназначенная для микроволновых печей – строго придерживайтесь указаний изготовителя.

НЕПРИГОДНАЯ

- **Пленка для хранения продуктов, а также термостойкие полиэтиленовые пакеты** – непригодны для жарки мяса и любых других продуктов.
- **Металлическая посуда (алюминиевая, из нержавеющей стали и др.) и пищевая фольга*** – экранируют микроволны; при контакте со стенками жарового шкафа могут вызвать искрение и короткое замыкание в процессе приготовления.

* Можно применять для оборачивания одним слоем отдельных частей продукта во избежание перегрева и пригорания. Не допускайте контакта со стенками, расстояние до них должно быть не меньше 2 см.

- **Плавкие пластики** – не подходят для приготовления в микроволновой печи.
- **Лакированная посуда** – под воздействием микроволн лак может расплавиться.
- **Обычное стекло (в т.ч. фигурное и толстое)** – под воздействием высоких температур может деформироваться.
- **Бумага, соломка, дерево** – под воздействием высокой температуры могут воспламениться.
- **Меламиновая посуда** – может поглощать микроволновое излучение, что вызывает ее растрескивание или термодеструкцию и существенно увеличивает время приготовления.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОДХОДИТ ЛИ ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ?

- Включите печь и установите переключатель режимов работы на максимальную мощность (максимальная температура), поместите в печь на 1 минуту тестируемую посуду и поставьте рядом стакан воды (~ 250 мл).
- Посуда, пригодная для приготовления пищи в микроволновой печи останется той же температуры, что и перед установкой в печь, в то время как вода нагреется.

Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Для равномерного прогрева продуктов переворачивайте их во время приготовления.
- Не используйте посуду с узким горлышком, бутылки, так как они могут взорваться.
- Не используйте термометры для измерения температуры продуктов. Используйте только специальные термометры, предназначенные для микроволновых печей.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИС

- Если печь не включается, проверьте:
  – исправность розетки и наличие напряжения в электросети;
  – правильность установки таймера;
  – плотно ли закрыта дверца.

РАДИОПОМЕХИ

- Микроволны могут вызвать помехи при приеме теле- или радиосигналов.
- Чтобы минимизировать помехи:
  – регулярно очищайте дверцы и уплотнители;
  – устанавливайте телевизор и радиоприемник как можно дальше от микроволновой печи;
  – сориентируйте приемную антенну для достижения наилучшего результата.
  – подключите микроволновую печь и приемник к различным линиям электросети.

УСТАНОВКА

- Убедитесь, что внутри печи нет упаковочных материалов и посторонних предметов.
- Проверьте, не повреждены ли при транспортировке:
  – дверца и уплотнители;
  – корпус и смотровое окно;
  – стенки камеры.
- При обнаружении любых дефектов не включайте печь; обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
- Установите микроволновую печь на ровную горизонтальную поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать вес печи с продуктами и посудой.
- Не размещайте печь вблизи источников тепла.
- Ничего не кладите на печь. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- Микроволновую печь не следует располагать в шкафу. Для нормальной работы печи необходимо обеспечить свободное пространство для вентиляции: не менее: 20 см сверху, 10 см со стороны задней панели и не менее 5 см с боковых сторон.

ПРИЕМЫ ГОТОВКИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

- Размещайте продукты только в один слой, более толстые куски кладите ближе к краям.
- Следите за временем приготовления, задавайте его по минимуму, постепенно увеличивая по мере необходимости. При слишком продолжительной готовке продукты могут задымить и загореться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления также может изменяться в зависимости от формы, размеров и размещения продуктов. Большие или толстые куски готовятся дольше, а мелкие – быстрее.

- Накрывайте продукты специальными крышками или пластиком, отгибая один из углов для выпуска избыточного пара. Крышки очень сильно нагреваются – обращайтесь с ними осторожно!
- Для более равномерного прогрева и ускорения приготовления переворачивайте и перемешивайте продукты.
- Круглые/овальные блюда, в отличие от квадратных/прямоугольных, также обеспечивают более равномерный прогрев.
- Размораживайте продукты без упаковки в неглубоком поддоне или на решетке для микроволновой обработки, обязательно используя вращающееся стеклянное блюдо. Замораживая продукты, придавайте им по возможности компактную форму.
- Расстояние между продуктами, например, овощами, кексами и т.п. должно быть не меньше 2,5 см, чтобы обеспечить равномерную обработку.
- Протыкайте плотную кожуру или оболочку, чтобы избежать разрыва продукта.
- Разогревайте только готовые и охлаждённые продукты, перемешивая их.
- Попкорн – строго придерживайтесь инструкций производителя и не оставляйте микроволновую печь без присмотра. Если продукт не готов в положенное время, прервите готовку. Слишком продолжительная обработка может привести к возгоранию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте пакеты из коричневой бумаги для приготовления попкорна и не пытайтесь использовать остатки зерен. Не помещайте упаковку с попкорном непосредственно на стеклянное блюдо, кладите его на тарелку.

РАБОТА

- Поместите продукты в микроволновку и закройте дверцу
- Нажмите кнопку “ВРЕМЯ” один раз
- Нажмите нужную кнопку для установки времени
- Нажмите кнопку “МОЩНОСТЬ” один раз
- Нажмите нужную кнопку для выбора уровень мощности. Вы можете выбрать уровень мощности от 0 до 100%
- Нажмите кнопку “СТАРТ” для начала приготовления

УСТАНОВКА ЧАСОВ

- Нажмите кнопку “Часы” один раз
- Нажмите кнопку “Отмена” один раз
- Используйте клавиши с цифрами, чтобы установить правильное время
- Нажмите кнопку “Отмена” еще раз
- Дисплей покажет установленное время.

УРОВНИ МОЩНОСТИ

- Руководствуясь таблицей, установите мощность, нажимая кнопку “МОЩНОСТЬ”.

Уровень	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**
Мощность	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Дисплей	P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P0

- Пример: нужно установить 50% мощности на 15 мин.
- Нажмите кнопку “ВРЕМЯ”.
- Цифровыми кнопками 0-9 введите продолжительность обработки – 1, 5, 0, 0 – 15 минут.
- Нажмите кнопку “МОЩНОСТЬ”, дисплей покажет "PL10". По умолчанию печка настроена на максимальную мощность. Чтобы изменить уровень мощности со 100% до 50% нажмите кнопку 5 (согласно таблице уровней мощности).
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

- В течение процесса приготовления, нажмите кнопку “ВРЕМЯ” один раз, чтобы остановить программу и снова установить режим, или нажимите кнопку “ПАМЯТЬ”, чтобы установить многоступенчатую программу приготовления. Нажмите кнопку “СТАРТ” еще раз, чтобы снова начать приготовление.После окончания программы приготовления прозвучит звуковой сигнал. Нажмите любую кнопку или откройте дверь, чтобы установить другой режим работы.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку “Разморозка по времени”.

Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals

- Кнопками 0-9 задайте время Разморозка в пределах от 00:01– 99:99.
- Нажмите кнопку“СТАРТ” чтобы начать размораживание.

АВТОРАЗМОРАЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ ВЕСА

- Кнопкой “РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ” выберите категорию продукта.

Продукт	Максимальный вес, г	Показание дисплея
Мясо	2300	d1
Птица	4000	d2
Рыба и морепродукты	900	d3

- Кнопками 0-9 задайте вес продукта.
- Если вес продукта превышает максимальный, используйте режим “ РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ”.
- Нажмите “СТАРТ” чтобы начать размораживание.

ПОЭТАПНОЕ ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- Режим позволяет установить несколько этапов приготовления, используя различные функции.
- Пример: нужно установить следующую программу: «РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ» - микроволновое приготовление.
- Нажмите кнопку «ОТМЕНА».
- Нажмите кнопку «РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ» и задайте время разморозки кнопками 0-9.
- Нажмите кнопку «ПАМЯТЬ».
- Нажмите кнопку «ВРЕМЯ» и задайте время приготовления кнопками 0-9.
- Нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ» и задайте необходимый уровень мощности кнопками 0-9.
- Нажмите кнопку “СТАРТ” чтобы начать приготовление или "СТОП" чтобы отменить установки. Дисплей будет показывать текущее время.

ЭКСПРЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- Режим позволяет готовить в одной из 4 популярных программ на высокой мощности.
- С помощью нажатия кнопки «ЭКСПРЕСС» выберите одну из установок:

15 секунд - 1 нажатие
30 секунд – 2 нажатия
1 минута – 3 нажатия
2 минуты – 4 нажатия

- Печь начнет приготовление на максимальной мощности.

АВТОНАПОМИНАНИЕ

- По окончании обработки прозвучит серия звуковых сигналов

БЛОКИРОВКА

- Не позволяет маленьким детям включать печь без присмотра взрослых.
- Для установки и снятия блокировки необходимо нажать и удерживать в течение 3-х секунд кнопку ”ОТМЕНА”.
- После установки блокировки на дисплее появится индикатор «CHILD LOCK» и раздастся звуковой сигнал. Все кнопки заблокированы.
- Чтобы снять блокировку, ещё раз нажмите кнопку СТОП. Раздастся звуковой сигнал и индикатор исчезнет.

ОТСРОЧКА СТАРТА

- Предположим, что вы хотите включить печь в 14 00 .

Шаги:

1. Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопк "ОТСРОЧКА СТАРТА".
3. Нажмите кнопку с нужной цифрой, для установки времени.
4. Установите нужную программу приготовления.
5. Нажмите кнопку "СТАРТ”.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Убедитесь, что время суток на приборе установлено верно.
- После установки данной функции, прибор начнет работу в нужное время, автоматически.
- Экспресс приготовление не работает при использовании данного режима.

ОЧИСТКА И УХОД

- Печь следует регулярно чистить и удалять с ее поверхности любые остатки пищи.
- Перед очисткой выключите и отключите печь от электросети.
- Дайте печи полностью остыть.
- Протрите панель управления, внешние и внутренние поверхности, стеклянное блюдо, уплотнители дверцы влажной тканью с моющим средством.
- Не применяйте агрессивные вещества или абразивные материалы.
- Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую-либо глубокую посуду, пригодную для микроволновой печи, стакан воды с соком из одного лимона, и поставьте в печь. Установите таймер на 5 минут, переключатель режимов работы в максимальное положение. Когда раздастся звуковой сигнал и печь отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры сухой тканью.

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что печь отключена от электросети и полностью остыла.
- Выполните все требования раздела “ОЧИСТКА И УХОД”.
- Храните печь с приоткрытой дверцей в сухом чистом месте.

Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals